

Mini-guide
d'utilisation de la liseuse




Charte liseuses

Sommaire

<i>Mini-guide d'utilisation de la liseuse</i>	
<i>Pour bien commencer.....</i>	<i>2</i>
<i>Consulter la liseuse.....</i>	<i>3</i>
<i>Aide à la navigation.....</i>	<i>5</i>
<i>Charte liseuses</i>	
<i>Conditions générales.....</i>	<i>6</i>
<i>Conditions d'utilisation.....</i>	<i>7</i>
<i>Recommandations d'usage.....</i>	<i>8</i>

Pour bien commencer...

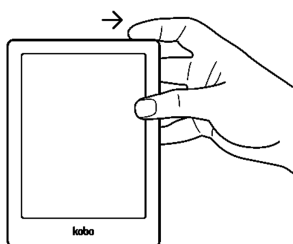

Allumer votre liseuse :

Glisser le bouton d'alimentation et le maintenir jusqu'à ce que l'appareil s'allume.

Eteindre votre liseuse :

Glisser le bouton d'alimentation et le maintenir jusqu'à ce que l'écran hors tension apparaisse.

Mettre votre liseuse en veille :

Glisser le bouton d'alimentation et le relâcher rapidement.

Pour « réveiller » votre liseuse :

Glisser le bouton d'alimentation et le relâcher rapidement.

Allumer / éteindre la lumière :


Appuyer sur le bouton de la lumière à côté du bouton d'alimentation

Pour régler la luminosité :

Icône menu (en haut de l'écran),


Toucher *luminosité* et régler à votre convenance, appuyer sur le bouton de la lumière à côté du bouton d'alimentation.

Toucher **X** lorsque vous avez fini.

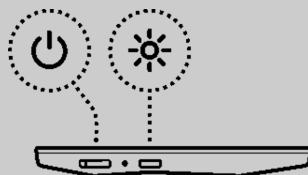




Recharger la liseuse :

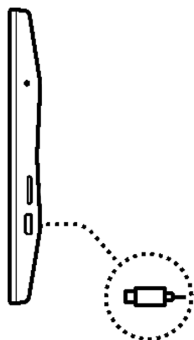Brancher la liseuse à l'aide du chargeur secteur fourni.



Lorsque votre liseuse se charge, une icône de pile apparaîtra en haut à droite de l'écran.

-  Liseuse en charge
-  Liseuse en partie chargée
-  Liseuse chargée

Pour bien commencer...

Utiliser l'écran tactile :

Toucher : pour ouvrir un livre, tourner une page, sélectionner les options dans un menu.

Glisser : feuilleter les pages.

Appuyer longuement : sélectionner un mot, surligner un passage.

Tapoter (toucher 2 fois le même point) : zoom pour PDF (format de livre numérique).




Consulter la liseuse

Ouvrir un livre :

Toucher la couverture.

Revenir à la page d'accueil :

Toucher le milieu de la page et appuyer sur  (en haut à gauche de l'écran).

Voir le contenu de la liseuse

Sur la page d'accueil, sélectionner « Bibliothèque » (en bas à gauche). Puis appuyer sur « Livres ».

Chercher un livre :

Sur la page d'accueil, toucher la barre de recherche, un clavier s'affiche. En dessous de la barre de recherche, sélectionner « Bibliothèque » au lieu de « Librairie ».

Taper un élément du titre ou de l'auteur et appuyer sur « chercher » (en bas à droite du clavier).

Consulter la liseuse

Changer l'apparence du texte :

Toucher le milieu de la page, un menu de lecture vous proposera différentes options (changer l'apparence du texte : la police, la taille, l'alignement...).

Style de police :

Toucher l'icône **Aa**, sélectionner une police de caractère dans la liste proposée.

Taille du texte :

Toucher les signes + ou - pour augmenter ou réduire la taille du texte.

Espace entre les lignes :

Toucher les signes + ou - à côté de " Interligne " .

Espace au bord de l'écran :

Toucher les signes + ou - à côté de " Marges " .

Changer l'alignement :

Désactivé

Utiliser par défaut les paramètres du livre.



Justifier le texte.



Aligner le texte au bord gauche.

Dictionnaire :

Dans votre livre, appuyer longuement sur le mot que vous voulez rechercher dans le dictionnaire, le mot sera souligné.

Relever votre doigt.

Remarque : Il est possible que le dictionnaire ne fonctionne pas pour certains supports.

D'autres options sont disponibles :

dans le menu lecture (toucher le milieu de la page pour afficher ce menu) : feuilleter les pages, changer de chapitre...

Aide à la navigation

Icône livre :



Icône de menu :



Icône surlignage :



Placer un marque-page :

Lorsque vous lisez, toucher le point supérieur droit de l'écran.
Un marque-page sera placé ou la page sera "cornée".

La liseuse se souviendra de la page où vous aviez arrêté votre lecture si vous l'éteignez ou si vous allez à l'écran d'accueil.

Surligner des passages :

Appuyer longuement sur un mot, celui-ci sera souligné et déplacer les cercles pour étendre votre sélection. Toucher l'*icône surlignage*, toucher *surligner*.

Prendre des notes :

Appuyer longuement sur un mot, celui-ci sera souligné et déplacer les cercles pour étendre votre sélection.

Toucher l'*icône surlignage* toucher **Prendre des notes**.

Utiliser le clavier pour rédiger un commentaire puis toucher **enregistrer**.

Voir la liste de tous les marque-pages, des passages surlignés et des annotations :

Toucher le centre de la page, l'*icône de menu* et *Annotations*

Toucher le passage souhaité à côté de l'*icône Marque-page*, *Passage surligné* ou *Note*.

Supprimer un marque-page, le surlignage ou une annotation :

Toucher le centre de la page, l'*icône de menu* et *Annotations*.

Appuyer longuement sur le marque-page, le surlignage ou l'annotation que vous souhaitez supprimer, et choisissez respectivement « enlever le marque-page », « enlever passage surligné » ou « enlever annotation ».

Tout supprimer :

Toucher le centre de la page, l'*icône de menu* et *Annotations*.

Appuyer sur l'*icône de menu* (au bout de la barre grise) et sélectionner « Tout enlever ».

Charte liseuses

4 liseuses électroniques sont désormais empruntables à la médiathèque. Ces liseuses sont pré-chargées d'ouvrages sélectionnés par les bibliothécaires : romans, nouvelles, essais, recueils de poésie, pièces de théâtre... Des classiques et des nouveautés à découvrir ou à redécouvrir sur un nouveau support de lecture.

Ce document indique les conditions d'accès à ce service.

Conditions générales

Prêt réservé aux **adhérents individuels majeurs** de la médiathèque (adhésion en cours de validité).

Prêt soumis à l'acceptation et la signature de la présente charte de prêt. La charte est signée par l'utilisateur lors du premier emprunt, puis conservée à la médiathèque. Un autre exemplaire (vierge) est mis à disposition dans le dispositif contenant la liseuse.

Cette charte place la liseuse sous la responsabilité de l'emprunteur jusqu'à sa restitution et la vérification des matériels et configurations par les bibliothécaires.

La non-restitution de la liseuse dans les délais prescrits donne lieu à l'envoi de 3 rappels successifs et, lors du retour, à une suspension de prêt égale au nombre de jours de retard (sans toutefois excéder 28 jours de suspension).

En cas de non-restitution d'un accessoire, ou en cas de détérioration ne permettant plus le prêt, ou encore en cas de perte ou vol, la liseuse ou/et ses accessoires seront à remplacer, aux frais de l'utilisateur, par un document de valeur similaire, selon les prescriptions faites par un bibliothécaire (prise en compte de la vétusté et de la disponibilité des supports sur le marché).

A titre indicatif :

- liseuse Kobo.....131,60 €
- étui de protection.....39,90 €
- chargeur secteur8,80 €
- chemise box plastique.....2,50 €

Si le retour - suite à retard - ou le remplacement n'est pas effectué dans un délai de 28 jours, une procédure de mise en recouvrement sera engagée auprès du Trésor Public pour le montant correspondant à la valeur de remplacement de la liseuse et de ses accessoires, soit 182,80 euros.

Charte liseuses

Conditions d'utilisation

Prêt et retour s'effectuent exclusivement **dans l'espace Infocom**, directement auprès d'un bibliothécaire (les automates de prêt et la boîte de retour ne peuvent être utilisés en raison de la fragilité de la liseuse).

Prêt

Une seule liseuse peut être empruntée à la fois par carte. Celle-ci fait partie du quota de 20 documents.

La carte d'emprunteur est indispensable : elle doit être présentée au bibliothécaire présent dans la salle.

Le prêt est d'une **durée de 4 semaines**. Une prolongation de prêt de 4 semaines est possible si la liseuse n'est pas réservée par un autre usager.

Le prêt concerne un dispositif comprenant :

- **une liseuse Kobo**
- **Un étui de protection**
- **un chargeur secteur**
- **une chemise box plastique**
- **la charte de prêt et un guide d'utilisation**
- **un questionnaire.**

Ce contenu est vérifié au moment du prêt en présence de l'utilisateur.

Retour

Le retour est accepté uniquement si tous les éléments matériels l'accompagnant sont rendus (vérification en présence de l'utilisateur). Toute anomalie ou dysfonctionnement doit être signalé.

Tout retard dans le retour d'une liseuse bloque **l'ensemble** des prêts, pour une durée égale au nombre de jours de retard (sans toutefois excéder 28 jours).

Réservation

Toute liseuse déjà empruntée par un autre usager peut être réservée en s'adressant aux bibliothécaires ou via le catalogue de la médiathèque.

Éléments techniques

Les modes d'affichage peuvent être modifiés, mais il n'est pas permis d'intervenir techniquement sur la liseuse, ni de la réinitialiser.

L'utilisateur n'est pas autorisé à déclarer la liseuse sur son ordinateur personnel, ni à la connecter en Wifi. Il ne peut donc pas y télécharger de livres numériques. Les livres numériques contenus dans la liseuse sont propriété de la médiathèque, leur copie n'est pas autorisée.

Dès le retour d'une liseuse à la médiathèque, celle-ci est réinitialisée et sa mémoire est vidée de toute donnée enregistrée (contenu remis à jour, suppression des marque-pages, notes, favoris...).

En cas de problème concernant l'utilisation ou le fonctionnement (incident, panne), l'emprunteur s'engage à contacter les bibliothécaires en se rendant à la médiathèque ou par téléphone (03.20.61.73.00) ou encore par mail à l'adresse bibli@villeneuvedascq.fr.

Recommandations d'usage :

Avant d'utiliser la liseuse, prenez le temps de bien lire le mode d'emploi fourni.

Transportez la liseuse dans sa housse de protection.

Manipulez-la avec précaution :

- Ne posez rien sur la liseuse : l'écran est fragile, il risque de se fendiller ou de casser s'il est soumis à une force ou un poids élevé.
- Assurez-vous que la liseuse ne risque pas d'entrer en contact direct avec des objets risquant de l'endommager, notamment lorsque vous la glissez dans un sac.
- Ne la faites pas tomber !
- L'écran est sujet aux rayures, évitez de le toucher avec des stylos ou objets pointus, et veillez à ne pas l'exposer à toute matière pouvant le rayer.
- Pour les traces de doigts sur l'écran, utilisez un chiffon doux et sec (n'utilisez pas de détergent ou d'eau).

N'exposez pas la liseuse à une chaleur, une humidité ou une luminosité trop fortes, ni à des vibrations importantes. Conservez-la à l'abri du sable et de la poussière. Attention : ce modèle n'est pas étanche.

Pour recharger la liseuse utilisez exclusivement le chargeur secteur fourni.

La présente charte est évolutive.
Villeneuve d'Ascq, le 28 août 2014